

E 91 Ambassador

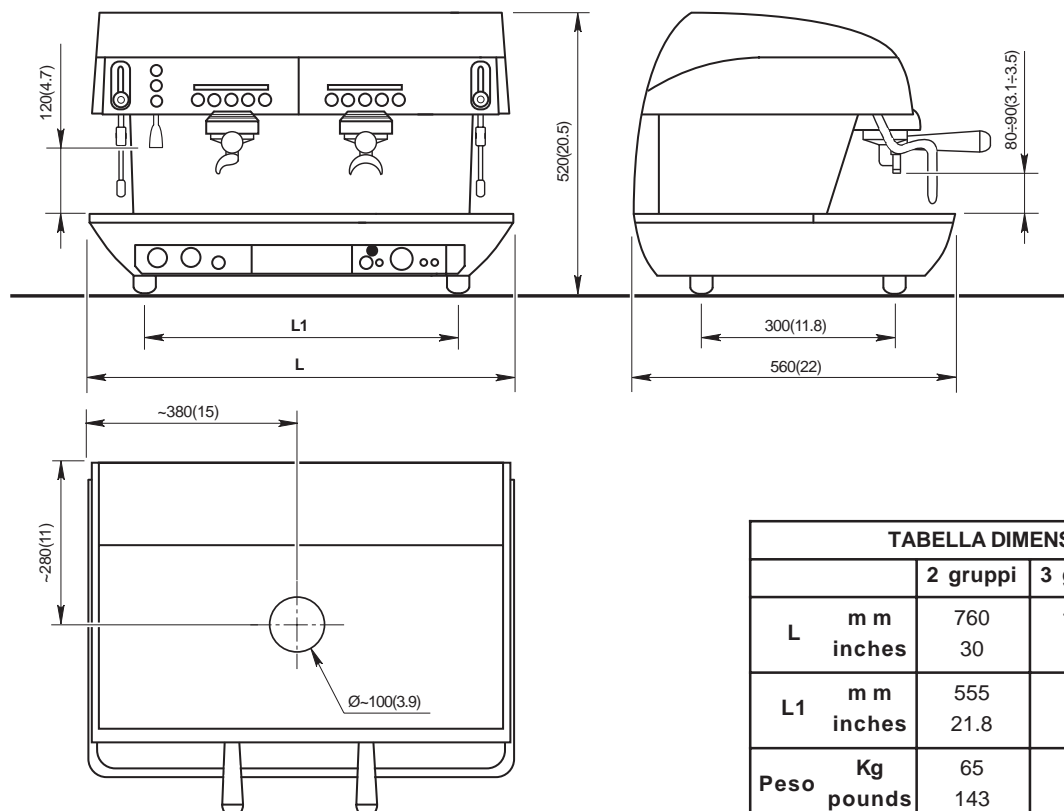


TABELLA DIMENSIONI				
		2 gruppi	3 gruppi	4 gruppi
L	m m	760	1000	1240
	inches	30	39.4	48.8
L1	m m	555	785	1035
	inches	21.8	30.9	40.7
Peso	Kg	65	86	95
	pounds	143	189	209

	ALIMENTAZIONE ELETTRICA	POTENZA INSTALLATA	CORRENTE DI LINEA	SEZIONE CAVO DI ALIMENTAZIONE
Macchina 2 GRUPPI	380-415V3N/220-240V3	5.1-6.1	8A (3N) / 14A (3)	5Gx2.5mm ² (12/5 AWG)
	208-240V 60Hz	4.3-5.7	23A (spina da 30A)	3Gx2,5mm ² (12/3 AWG)
	-	-	-	-
Macchina 3 GRUPPI	380-415V3N/220-240V3	6.4-7.7	11A (3N) / 19A (3)	5Gx2.5mm ² (12/5 AWG)
	208-240V 60Hz	5.5-7.3	31A (spina da 40A)	3Gx6mm ² (10/3 AWG)
	-	-	-	-
Macchina 4 GRUPPI	380-415V3N/220-240V3	6.5-7.8	11A (3N) / 19A (3)	5Gx2.5mm ² (12/5 AWG)
	208-240V 60Hz	5.6-7.4	31A (spina da 40A)	3Gx6mm ² (10/3 AWG)
	-	-	-	-

INTERRUTTORE

- Omnipolare con distanza di apertura contatti 3mm
- Protezione da corrente di dispersione con valore pari a 30 mA

MESSA A TERRA

- Obbligatoria

COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE

- Questo apparecchio è predisposto con un morsetto posto sotto il basamento per il collegamento di un conduttore esterno equipotenziale.

PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE IDRAULICA

- 0 ÷ 6 bar

ALLACCIAMENTO IDRAULICO

- ø 3/8 gas

SCARICO IDRAULICO

- ø min. 50mm